

Date d'édition : 14.11.2024

Ref : E2.2.4.1

**E2.2.4.1 Banc d'essais machine asynchrone à cage  
400/690 0.3 kW**

**avec charge active 4 Q, interface PC USB, mesure U, I, n,  
T**



Les essais sont réalisés avec des machines fabriquées industriellement.  
Toutes les machines d'essai possèdent un socle spécial pour le raccordement au système de test de machines 0,3.  
Le test de machines CASSY permet d'enregistrer toutes les valeurs de mesure des machines à courant alternatif.  
Les valeurs mesurées peuvent être affichées directement sur l'écran intégré sous forme de valeur individuelle, de tableau d'une série de mesures ou de diagramme.  
Les mesures peuvent être effectuées sans logiciel supplémentaire, l'enregistrement des données de mesure peut se faire localement sur l'appareil.  
Les courbes caractéristiques des machines de test sont enregistrées avec le test de machines CASSY.  
L'alimentation électrique des machines de test se fait en partie directement à partir du réseau d'alimentation public.

Objectifs d'apprentissage

- Mesures de protection et sécurité électrique
- Montage et mise en service de machines électriques
- Utilisation de circuits de démarrage
- Rendement de la machine
- Évaluation des courbes caractéristiques des machines électriques

Les machines asynchrones à cage d'écureuil sont très répandues.  
Ce sont des moteurs nécessitant particulièrement peu d'entretien.  
Le moteur asynchrone de cet équipement a le complément 400 / 690 V, celui-ci peut être utilisé dans un réseau 230 V / 400 V en triangle.  
Ce moteur convient pour le démarrage en étoile-triangle.

Les points forts :

- Pour la protection contre la surchauffe, les enroulements statoriques des machines de test sont équipés de sondes de température.
- En cas de surchauffe, le système de test des machines coupe la charge de la machine de test, ce qui permet de maintenir le refroidissement par air.
- Cela permet d'éviter d'endommager les machines de test.
- Les machines de test disposent d'une plaque à bornes didactique avec impression du schéma d'enroulement.
- Toutes les extrémités des bobines sont reliées à des douilles de sécurité (4 mm) sur la plaque à bornes.
- L'enregistrement des valeurs de mesure assisté par ordinateur fournit des résultats de mesure pertinents.
- La disposition des douilles de sécurité de 4 mm correspond aux normes pour les moteurs industriels.

Toutes les fonctions du test de machines CASSY 0,3 peuvent être utilisées rapidement directement via l'écran, la molette et les touches situées sur l'appareil.

Tous les réglages et résultats de mesure peuvent être enregistrés sur l'appareil et être rapidement rappelés



Date d'édition : 14.11.2024

ultérieurement ou simplement téléchargés.

De plus, le test machine CASSY 0,3 est entièrement contrôlable en temps réel via les interfaces RJ45 Ethernet, W-LAN et USB-C.

Ces interfaces peuvent être utilisées par les logiciels suivants :

- CASSY Lab 2 pour les entraînements et les systèmes d'énergie,
- MATLAB® et LabVIEW ?
- Lab Docs Editor Advanced

Pour la connexion média locale d'au moins quatre terminaux simultanément, les serveurs intégrés suivants sont disponibles dans le test de machines CASSY 0,3.

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux données produit 7731900 ou 7731901 Test de machines CASSY 0,3.

L'équipement convient aussi bien pour les expériences d'élèves en laboratoire à basse tension (230 / 400 V triphasé) que pour les démonstrations d'enseignants en salle de classe ou en amphithéâtre si le banc d'essai est mobile.

La réalisation des expériences se fait selon le manuel.

Le groupe cible est constitué d'apprentis de l'industrie et d'étudiants en construction de machines électriques.  
Le cours prop

### Catégories / Arborescence

Techniques > Génie Electrique > E2.2 Banc machines électriques - Transformateurs 300W > E2.2.4 Machines CA asynchrones triphasées 300 W

### Options

**Ref : 773212**

**Moteur à cage d'écureuil 400/690 0,3 kW**

Moteur asynchrone triphasé avec rotor à cage d'écureuil.

La machine avec un bout d'arbre est isolée et construite sur une base en aluminium avec des patins.

La machine doit être utilisée sur le banc de la machine.

Tous les raccordements sont réalisés sur le boîtier de raccordement supérieur, séparés par des bouchons de sécurité de 4 mm.

Les valeurs nominales sont montées sur trois plaques signalétiques sur la boîte de connexion.

La machine est protégée contre les surcharges par un interrupteur intégré de température de l'enroulement du stator.

En plus de la connexion du conducteur de protection, une fixation pour la ligne d'égalisation de potentiel via un filetage M6 sur la boîte de connexion est également fournie.

Moteur :

Classe de puissance : 0.3

Puissance : 0,25 kW

Tension : 692/400 V Y/Δ

Courant : 0,77/0,45 A

Fréquence : 50 Hz

Facteur de puissance : 0,78

Conception : 4 pôles

Vitesse : 1350 min<sup>-1</sup>

Date d'édition : 14.11.2024

Générateur :  
Non spécifié

Données mécaniques :  
Type de construction : B3  
Extrémité de l'arbre : 1  
Base : Alumium  
Boîte de connexion : Top  
Classe de température : B (120°)  
Degré de protection (IP) : IP20  
DéTECTEURS de température : Commutateurs bimétalliques 110° NC (normally closed)  
Classe d'efficacité : IE1

**Ref : 73213**

**Disjoncteur de protection moteur 0,6-1A**



Tripolaire, avec déclencheur à action instantanée pour protection contre les surcharges et les courts-circuits. Sensible aux défaillances de phase selon VDE 0660.

Déclencheur bilame, réglable: 0,6 - 1,0 A

**Ref : 7731901**

**Module de commande et de mesure pour charge active tests des machines électriques CASSY 0,3**

Mesure: vitesse, couple, 4 tensions, 4 courants, affichage sur écran graphique, pour machine 7731991



Système de test pour l'analyse des machines électriques, simulation des charges.

Boîtier de commande pour le dynamomètre électrique (7731991).

Avec système de mesure 4 canaux pour mesure simultanée du courant et de la tension, comme avec le Power Analyser CASSY (727101).

La mesure de la vitesse de rotation par capteur optique avec une résolution angulaire de 0,1°.

Le couple est mesuré jusqu'à  $\pm 10$  Nm, résolution de  $1 \times 10^{-3}$  Nm, étalonnage possible avec poids de référence de 1 kg.

Pour les essais suivants :

- analyse de machines comme moteur et comme générateur,
- comportement aux différents cas de charge, p. ex. masse d'inertie, ventilateur, etc.,
- comportement des cas de charge variables au fil du temps.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactique.fr](http://leybold-didactique.fr)



Date d'édition : 14.11.2024

- essai de convertisseur de fréquence avec machine asynchrone, machines IMP,
- démarrage avec circuit en étoile et en triangle, softstarter et convertisseur de fréquence,
- paramétrage d'appareils de commande pour démarrage en douceur ou démarrage difficile avec moteur à bagues.

Choix de la machine :

Toutes les machines disponibles peuvent être paramétrées.

Reconnaissance intégrée des types de machines de nouvelles constructions.

Le menu « Paramétrage libre » permet également la saisie manuelle des paramètres d'anciennes machines ou de machines spéciales.

Modes d'exploitation :

Contrôle de moteurs

- Régulation de la vitesse de rotation : manuelle, automatique, courbe d'accélération, courbe de charge
- Régulation du couple : manuelle, à décharge automatique dynamique, à charge automatique dynamique, automatique statique selon IEC DIN VDE 60034-2-1 sur 6 niveaux et sur 16 niveaux supplémentaires de 0 % à 150 %

Contrôle de générateurs

Les machines électriques peuvent être contrôlées, surveillées et analysées par le système en tant que générateur en exploitation en îlot - mais aussi en exploitation en réseau.

Simulation de charge

- Courbe de charge :  $T(n)$  (extrudeur)
- Courbe de charge :  $T(n^2)$  (turbomachines, p. ex. ventilateurs)
- Courbe de charge :  $TL = \text{const.}$  (ascenseur, grue)
- Courbe de charge :  $P \text{ const.}$  (arbre de tour, de fraiseuse)
- Courbe de charge :  $T(\dot{\alpha})$  masse d'inertie
- Courbe libre : Prescrites par le biais de logiciels externes, avec CASSY Lab 2 (524 222), LabView ou MATLAB

Comportement en charge dépendant du temps

- Fonction sinusoïdale / trapézoïdale / triangulaire :
- Fonctions libres avec CASSY Lab 2(524 222), LabView ou MATLAB

Régulation du générateur :

Exploitation en îlot

- Régulation de la puissance
- Statique de tension
- Statique de fréquence

Exploitation en réseau

- Réglage fréquence-puissance
- Statique de tension
- Statique de fréquence
- Réglage de tension par puissance réactive
- Exploitation en parallèle de générateurs

Analyses mécaniques sur machines Moment d'inertie :

- Détermination du moment d'inertie
- Lors de freinages
- Lors d'accélération

Caractéristiques techniques:

- Vitesse de rotation :  $nM \pm 2000,0 \text{ min}^{-1}$ ,  $\pm 3500,0 \text{ min}^{-1}$ ,  $\pm 5000,0 \text{ min}^{-1}$ ,  $34,00 \text{ s}^{-1}$ ,  $64,00 \text{ s}^{-1}$ ,  $84,00 \text{ s}^{-1}$ ,
- Couple :  $TM \pm 10,000 \text{ Nm}$
- Accélération angulaire :  $\dot{\omega}M 400 \text{ }^\circ/\text{s}^2$ ,  $4000 \text{ }^\circ/\text{s}^2$ ,  $40000 \text{ }^\circ/\text{s}^2$
- Puissance mécanique :  $PMEC \pm 200,0 \text{ W}$ ,  $\pm 600,0 \text{ W}$ ,  $\pm 1200,0 \text{ W}$

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactique.fr](http://leybold-didactique.fr)



Date d'édition : 14.11.2024

- Puissance électrique : PEL  $\pm 600,0$  W,  $\pm 1200,0$  W,  $\pm 1800,0$  W
- Tension machine : UM tension moyenne aux bornes DC  $\pm 36$  V,  $\pm 150$  V,  $\pm 360$  V,  $\pm 700$  V, AC 25 V, 100 V, 250 V, 490 V
- Courant machine : IM courant de phase moyen DC  $\pm 1$  A,  $\pm 2,4$  A,  $\pm 10,0$  A,  $\pm 24,0$  A, AC 0,7 A, 1,6 A, 7 A, 16 A
- Facteur de puissance :  $\cos\phi$
- Fréquence réseau : fM
- Tension d'excitation : UE DC  $\pm 36$  V,  $\pm 150$  V,  $\pm 360$  V, AC 25 V, 100 V, 250 V
- Courant d'excitation : IE DC  $\pm 1$  A,  $\pm 2,4$  A,  $\pm 10,0$  A,  $\pm 24,0$  A, AC 0,7 A, 1,6 A, 7 A, 16 A-

**Ref : 524222**

**CASSY Lab 2 Machines électriques et électronique de puissance, licence multipostes Etablissement**

Mises à jour gratuites



Licence du logiciel CASSY Lab pour l'enregistrement et l'analyse des données de mesure pour les entraînements et les systèmes d'énergie, avec une aide intégrée détaillée.

Y compris le serveur de valeurs de mesure pour la distribution des valeurs de mesure en direct, du tableau et du diagramme ainsi que des fichiers de mesure vers des tablettes ou des smartphones.

Licence établissement pour une utilisation sur un nombre quelconque de PC d'une école ou d'un institut.

Prend en charge Power Analyser CASSY (727 100/727 110) et Machine Test CASSY (773 1900).

Licence extensible par CASSY Lab 2 (524 220)

Affichage des données de mesure dans des instruments analogiques/numériques, des tableaux et/ou des diagrammes (également en simultané, libre choix de l'affectation des axes)

Enregistrement des valeurs de mesure manuel (pression d'une touche) ou automatique (intervalle de temps, durée de mesure, avance, déclencheur, condition de mesure supplémentaire réglables)

Evaluations puissantes, comme par ex. différentes adaptations (droite, parabole, hyperbole, fonction exponentielle, adaptation libre), intégrales, inscription de diagrammes, calculs de formules au choix, différentiation, intégration, transformation de Fourier

Connexion au serveur de mesures intégré dans le réseau local par code QR

Exportation des données de mesure et des diagrammes possible facilement via le presse-papiers

Mises à jour gratuites et versions de démonstration DISPONIBLES SUR INTERNET

Configuration requise pour le système : Windows XP/Vista/7/8/10 (32+64 bit), alternativement Linux ou MacOS X (jusqu'à la version 10.14) avec Wine, port USB libre, réseau local (pour le serveur de valeurs de mesure), les processeurs multicurs sont supportés

Date d'édition : 14.11.2024

Ref : 7731991

**Machine Balance pour système de charge active pour module de commande et mesure 7731900**

Nécessite plaque de base en aluminium en 90 réf. 773110 ou en 120 cm réf. 773115



Le dynamomètre électrique est le système de base du système de test de machines pour l'enregistrement de la courbe des machines électriques de la catégorie 0,3•kW dans les quatre quadrants de fonctionnement.

Ce système permet des essais selon la norme DIN/ISO 60034-2-1 «Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir des essais (à l'exclusion des machines pour véhicules de traction), qui sont nécessaires pour les classes de rendement IE1 à IE4.

Ce dynamomètre électrique est une machine à servocommande AC montée en palier oscillant (machine pendulaire), utilisée en tant que système de entraînement ou de freinage.

Les interfaces du système ont été développées pour être utilisées avec la machine d'essai CASSY (7731900).

L'ensemble des machines de la gamme de machines LEYBOLD 0,3 sur socle en acier peuvent être utilisées comme échantillons.

En alternative, les machines existantes peuvent également être adaptées à ce système avec le kit de montage (773181/773182).

N'hésitez pas à contacter nos conseillers techniques.

Caractéristiques techniques:

Vitesse de rotation réglable et mesurable dans la plage: jusqu'à  $\pm 5000 \text{ min}^{-1}$

Couple réglable et mesurable:

Plage de mesure jusqu'à  $\pm 9,9 \text{ Nm}$

Cellule de charge derrière un couvercle transparent

Étalonnage à réglage manuel env.  $\pm 0,3 \text{ Nm}$

Démonstration simple du principe de mesure avec barre ronde et poids (31539)

Dispositifs de sécurité

Surveillance intégrée de la température du dynamomètre

Interface pour la boucle de sécurité électrique intégrée avec contacts à ressorts de  $6 \text{ mm}$

Composants de confort

Insonorisation grâce au concept banc et socle optimisé avec rails en plastique

Remplacement rapide de l'échantillon grâce au système de serrage rapide sûr.

Contenu de la livraison:

Barre ronde

Jeu de fiches de boucle de sécurité

Câble DSUB 25 pôles



Date d'édition : 14.11.2024

**Ref : 773108**

**Chape d'accouplement et de bout d'arbre transparente pour machines électriques sur support en alu**



**Ref : 31539**

**Masse avec crochet, 1 kg**



Livrée avec crochet de suspension et barrette d'accrochage sous la base.

Caractéristiques techniques :

Masse : 1 kg

Dimensions : 13,5 cm x 6,5 cm Ø

Matériau : fonte

**Ref : 773115**

**Plaque de base en aluminium 120 cm pour banc machines électriques**



Le banc de base de la machine a été spécialement développé avec le système de socle pour la formation. Liaison mécanique sûre, pour l'absorption de forces de torsion élevées.

Verrouillage mécanique de tous les composants sur le banc de base de la machine, ce qui empêche de retirer facilement des composants (p. ex. des couvercles d'arbre) pendant le fonctionnement.

Pour les applications avec des composants machine supplémentaires tels que réducteur, tachymètre et capteur de position, il convient de choisir un banc adapté, par exemple 773120 Banc de base machine 140 cm.



Date d'édition : 14.11.2024

**Ref : 73106**

**Manchon pour l'accouplement mécanique de deux machines électriques de la gamme 0,1 ou 0,3 kW**



**Ref : 73149**


**Inverseur sens de rotation**

Pouvoir de coupure: 20 A / 500 V CA - Positions: 1 - 0 - 2



**Ref : 73147**

**Commutateur étoile-triangle 20 A / 500 V CA**

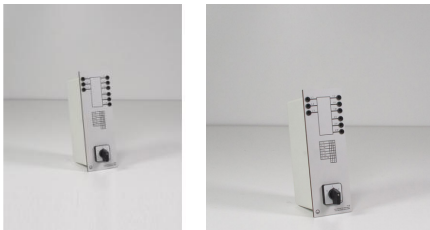

Pouvoir de coupure: 20 A / 500 V CA  
Positions: 0 - Y - Ä





Date d'édition : 14.11.2024

**Ref : 73148**

**Inverseur étoile-triangle 20 A / 500 V CA**




Pouvoir de coupure: 20 A / 500 V CA

Positions:  $\Delta$  - Y - 0 - Y -  $\Delta$

**Ref : 73150**

**Démarrateur étoile triangle avec relais temporisé**

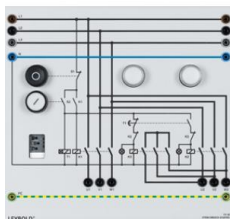

Contacteur avec relais temporisé.

Pour le démarrage de moteurs triphasés d'une puissance allant jusqu'à environ 1,5 kW.

Les mises en circuit et hors circuit se font par deux poussoirs I et 0.

Le passage du couplage étoile au couplage triangle se fait automatiquement après écoulement du retard sélectionné.

Deux voyants lumineux affichent l'état de service momentané.

Pouvoir de coupure: 1,5 kW

Temporisation: 0,3...30 s

Tension d'alimentation: 3 x 400 V CA

Date d'édition : 14.11.2024

**Ref : 73151**

**Démarrateur progressif 0,3/1,0 kW**




3~ de commande de démarrage pour les inconvénients de contrôle et de réglage pour l'entrée:  
Temps de rampe de démarrage  
Démarrage de tension  
Temps de rampe d'arrêt

**Ref : 73241**

**Charge capacitive 0.3**

Capacité: - 3 x 1/2/4 µF, 450 V - 3 x 8 µF, 400 V

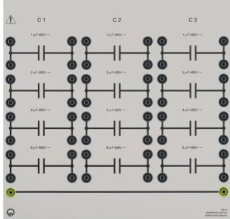

Trois batteries de condensateurs à papier métallisé comprenant chacune 4 condensateurs.  
Convient pour les montages en parallèle, série, étoile et triangle.  
Capacité: - 3 x 1/2/4 µF, 450 V - 3 x 8 µF, 400 V

**Ref : 7731391**

**Simulateur de défauts moteur à cage d'écureuil**



Le simulateur de défauts permet, en combinaison avec les moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil, de simuler des défauts typiques tels que le défaut à la terre, l'interruption de l'enroulement, le défaut de spire, le défaut d'enroulement et la réponse du thermocontact.

Les erreurs sont générées par 14 commutateurs.

Les interrupteurs sont placés derrière un couvercle verrouillable.

Le simulateur d'erreurs est un adaptateur qui se fixe sur la plaque à bornes du moteur à cage d'écureuil.

Commutateur Type d'erreur Points de mesure Résistance  $\Lambda$ 1

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactique.fr](http://leybold-didactique.fr)



Date d'édition : 14.11.2024

S1 Défaut à la terre U U1-PE, U2-PE 750 k $\bar{U}$   
S2 Défaut à la terre V V1-PE, V2-PE 51 k $\bar{U}$   
S3 Défaut à la terre W W1-PE, W2-PE 10  $\bar{U}$   
S4 Interruption W1-W2 S5 Bobine en court-circuit W1-W2 1 000  $\bar{U}$  R\_W  
S6 Court circuit entre phase U1-W2U2-W1 510 k $\bar{U}$   
S7 Circuit ouvert V1-V2 S8 Bobine en court-circuit V1-V2 100  $\bar{U}$  R\_V  
S9 court-circuit entre phase V1-W2V2-W1 220 k $\bar{U}$   
S10 Circuit ouvert U1-U2 S11 Bobine en court-circuit U1-U2 10  $\bar{U}$  R\_U  
S12 Court-circuit entre phases U1-V2U2-V1 51 k $\bar{U}$   
S13 Interruption de la surveillance de la température Connecteurs Surveillance de la température S14  
Résistance de terre de protection PE-Boîtier 0,4  $\bar{U}$   
S15 Résistance de terre de protection PE-Boîtier 0,1  $\bar{U}$   
PE = TERRE

Ref : 727293

**Instrument numérique permettant la mesure de résistances d'isolement et de la tension alternative**



Tension d'essai réglable  
Test de la tension alternative  
Affichage de la fonction  
Douilles de sécurité de 4 mm

Caractéristiques techniques :  
Tension d'essai : 100/250/500/1000 V  
Résistance d'isolement : 0,1 MO ~ 20 GO  
Plage de mesure de la tension alternative : 600 V CA  
Alimentation : piles alcalines AA

Matériel livré :  
Instrument de mesure  
Jeu de cordons de mesure  
Boîte de rangement  
Mode d'emploi (en anglais)



Date d'édition : 14.11.2024

**Ref : 739836**

**Milliohmètre**



Instrument numérique à basse impédance pour la mesure avec des cordons Kelvin de très faibles résistances comme par ex. la résistance de lignes de compensation de potentiel.

Caractéristiques techniques :

- Résolution mesure basse impédance : 100  $\mu$ Ohm
- Résolution mesure de résistance : 100 mOhm
- Courant de mesure : 200 mA
- Raccords : 4 pour les cordons de mesure Kelvin


Matériel livré :

- Instrument de mesure
- Jeu de cordons de mesure Kelvin
- Jeu de cordons de mesure
- Jeu de piles

**Ref : 72675**

**Alimentation triphasée avec disjoncteur différentiel 30 mA, disjoncteur 6...10 A, commutateur**

avec voyants de signalisation des phases L1, L2, L3, prise 400 V - 16 A

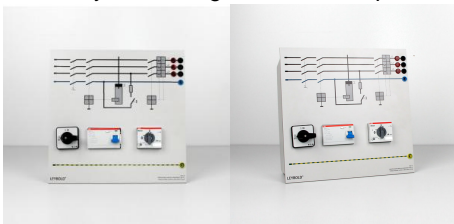

Pour connecter l'alimentation triphasée pendant des expériences avec des charges électriques alimentées par des tensions de ligne de 400 V.

Caractéristiques techniques :

- Commutateur à cames quadripolaire
- Disjoncteur différentiel de 30 mA
- Disjoncteur moteur 6 - 10 A
- Voyants de signalisation des phases L1, L2, L3
- Câble de raccordement au réseau avec connecteur Cekon

Matériel livré :

- Cable secteur avec connecteur Cekon




Date d'édition : 14.11.2024

**Ref : 72609**

**Cadre profilé T130, 2 étages**

Largeur x Hauteur x Profondeur = 1242 x 730 x 300 mm

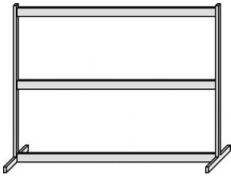

Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 73 cm
- Largeur : 124 cm
- Profondeur : 30 cm

**Ref : 745563**

**Relais de puissance Triphasé, commande manuelle ou externe par tension**



Interrupteur ON/OFF triphasé avec contact auxiliaire (contact inverseur).  
Commutation manuelle par bouton-poussoir ON/OFF ou externe par l'entrée de commande.  
L'état de commutation est indiqué par des diodes électroluminescentes.  
L'interrupteur dispose d'une entrée supplémentaire pour un déclenchement de protection.

Caractéristiques techniques:

Capacité de contact : 400 V AC, 3 A

Raccordement au réseau : 115/230 V, 50 Hz



Date d'édition : 14.11.2024

**Ref : 773110**

**Plaque de base en aluminium 90 cm pour banc machines électriques**



Le banc de base de la machine a été spécialement développé avec le système de socle pour la formation.

Liaison mécanique sûre, pour l'absorption de forces de torsion élevées.

Verrouillage mécanique de tous les composants sur le banc de base de la machine, ce qui empêche de retirer facilement des composants (p. ex. couvercles d'arbre) pendant le fonctionnement.

Pour les applications avec des composants machine supplémentaires tels que réducteur, compte-tours et capteur de position, il convient de choisir un banc adapté, par exemple 773115 Banc de base machine 120 cm ou 773120 Banc de base machine 140 cm.

**Ref : 778220**

**Manuel pédagogique numérique avec fiche de TP pour les machines électriques 0,3**

pour transformateurs, machines CC, machines CA, machines triphasées



Instructions détaillées des tests interactifs pour les machines 300W.

Contient toutes les expériences sur les sujets E2.2.

Contient les sujets suivants :

Transformateurs, 300 W

Machines à courant continu, 300 W

Machines à courant alternatif, 300 W

Machines asynchrones triphasées, 300 W

Machines synchrones triphasées, 300 W

Moteurs mécatroniques, 300 W

Inclut toutes les instructions interactives de l'expérience (Lab Docs) sous forme de fichier html.

En outre, tous les fichiers de configuration des appareils de mesure CASSY sont inclus dans cette documentation.

Des fichiers de mesure exemplaires sont fournis pour l'enseignant.

Les versions imprimées classiques sont également incluses dans cette documentation.

Description Lab Docs ...

peuvent être affichés et remplis sur votre propre tablette/smartphone/ordinateur portable.

sont indépendants de la plate-forme - un navigateur courant suffit.

peuvent être distribués aux étudiants via des codes QR.

sont des instructions d'expérience interactives : Les valeurs mesurées par Mobile-CASSY 2 sont automatiquement mises à disposition pour évaluation dans des tableaux et des diagrammes et les valeurs mesurées saisies manuellement sont automatiquement ajoutées aux diagrammes.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactique.fr](http://leybold-didactique.fr)



Date d'édition : 14.11.2024

permettent l'analyse et la documentation de l'expérience sur l'appareil de l'élève à l'école ou à la maison. Les données peuvent être modifiées et donc adaptées à votre propre plan de cours.

Avec une section pour l'enseignant et une section pour l'élève

Section de l'enseignant : Informations complètes sur la préparation et l'exécution de l'expérience, ainsi que des exemples de solutions pour la section de l'élève.

Section de l'élève : Feuille de travail interactive avec tableaux, diagrammes et analyses, réponse aux questions sur tablette/smartphone/ordinateur portable, enregistrement et partage des valeurs mesurées et des réponses de l'élève.

La documentation est fournie sous forme de licence pour LeyLab Portal ou pour le logiciel Documentcenter sous forme numérique uniquement. La configuration minimale requise est l'accès gratuit à LeyLab(<https://www.leylab.de/index/login>) et l'accès à Internet.

Littérature numérique : Les versions imprimées sont disponibles séparément.

**Ref : 50059**

**Jeu de 10 cavaliers protégé, noirs**



Pour une utilisation dans les circuits basse tension.

Caractéristiques techniques :

Fiches : fiches de sécurité de 4 mm Ø

Écart entre les fiches : 19 mm

Courant : 25 A max.

**Ref : 500591**

**10 cavaliers de sécurité, vert/jaune**



Pour une utilisation dans les circuits basse tension.

Caractéristiques techniques :

Fiches : fiches de sécurité 4 mm Ø

Écart entre les fiches : 19 mm (Les cavaliers sont conçus de façon à ne pas pouvoir être enfilés dans des prises à contact de protection.)

Courant : max. 25 A



Date d'édition : 14.11.2024

**Ref : 500855**

**Jeu de câbles de sécurité, 32 A, Jeu de 34**



À utiliser dans les circuits basse tension.

Toron souple en PVC.

Fiches de sécurité avec douille de sécurité axiale aux deux extrémités.

### Caractéristiques

- Fiche et prise : 4 mm de diamètre (nickelées)
- Section du conducteur : 2,5 mm<sup>2</sup>
- Courant persistant : max. 32
- Résistance de contact : 1,8 mΩ

### Composé de :

- 2 x câble d'expérimentation, rouge, 100 cm
- 2 x câble d'expérimentation, bleu, 100 cm
- 2 x câble d'expérimentation, noir, 100 cm
- 2 x câble d'expérimentation, marron, 100 cm
- 2 x câble d'expérimentation, gris, 100 cm
- 2 x câble d'expérimentation, rouge, 50 cm
- 2 x câble d'expérimentation, bleu, 50 cm
- 2 x câble d'expérimentation, noir, 50 cm
- 2 x câble d'expérimentation, marron, 50 cm
- 2 x câble d'expérimentation, gris, 50 cm
- 2 x câble d'expérimentation, rouge, 25 cm
- 2 x câble d'expérimentation, bleu, 25 cm
- 2 x câble d'expérimentation, noir, 25 cm
- 2 x câble d'expérimentation, marron, 25 cm
- 2 x câble d'expérimentation, gris, 25 cm
- 4 x câble d'expérimentation, noir, 10 cm





Date d'édition : 14.11.2024


**Ref : 500856**

**Jeu de câble de sécurité, 32 A, Jaune/vert, Jeu de 5**



**Ref : 773181**

**Socle support court 200 mm en aluminium pour machine électrique (sans machine électrique) 0.3kW**

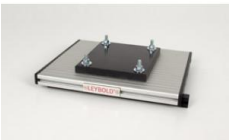

**Ref : 773182**

**Socle support long 230 mm en aluminium pour machine électrique (sans machine électrique) 0.3 kW**

